OC-Sensor FIT-Screening

Ранняя диагностика рака кишечника

LABOR VIDOTTO
Dr. CLAUDIA VIDOTTO
MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK

Пошаговая инструкция

1

Напишите имя, фамилию и дату забора анализа на этикетке пробирки.

2

Перед испражнением положите приложенный бумажный коллектор для кала или несколько слоев туалетной бумаги так, чтобы кал не погрузился в воду.

3

После испражнения возьмите пробирку и аккуратно, слегка повернув, вытащите из пробирки бирюзовую крышку вместе со стержнем для забора пробы.

4

Проведите острием бирюзового стержня по различным местам пробы.

5

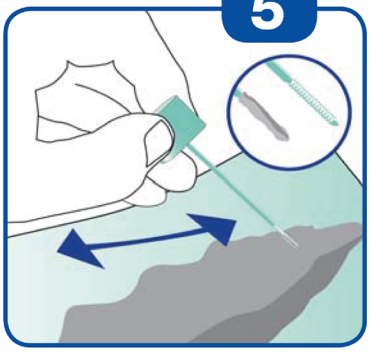

Желобки стержня должны быть полностью заполнены калом.

6

Вставьте стержень обратно в пробирку и закройте ее с отчетливым щелчком. Не повторяйте забор пробы!

7

Несколько раз сильно встряхните закрытую пробирку. Поместите пробирку в зеленый пакет и закройте его.

8

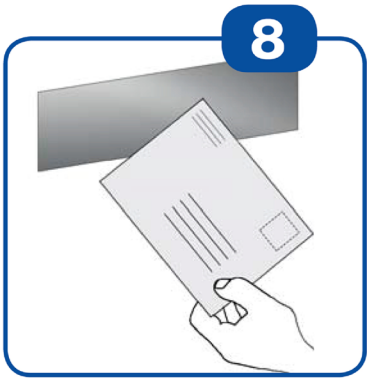

Как можно скорее отнесите пробирку в место сдачи анализа. Чем скорее Вы сдадите пробирку с анализом, тем точнее будут результаты диагностики.

V. 2017-04-06 (ru)

Дистрибутор:
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld
Tel. +49 (0)4533 2007 0
Tel. +49 (0)4533 2007 68
fit@mast-diagnostica.de
www.fit-screening.de

Mast Group

Производитель:
EIKEN CHEMICAL CO.,LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan